contacta

Przenośna pętla



Instrukcja instalacji i użytkowania

Sierpień 2019

Spis treści

Przegląd produktu 4
Komponenty 4
Dioda statusu 5
Konfiguracja 6
Korzystanie z systemu 7
Dodatkowe połączenia 8
Ważne informacje 9

Contacta prowadzi politykę ciągłego rozwoju produktów, dlatego drobne zmiany w specyfikacji mogą nie być odzwierciedlone w niniejszej instrukcji. Obrazy, etykiety, opakowania, akcesoria oraz kolory produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Przegląd produktu

Nasza przenośna pętla indukcyjna to uniwersalne rozwiązanie, zapewniające mobilne wsparcie przy biurku dla Państwa klientów.

Można ją przenosić między pomieszczeniami w zależności od potrzeb. Służy do użytku w małych pomieszczeniach, w których odbywa się rozmowa między dwiema osobami.

Komponenty

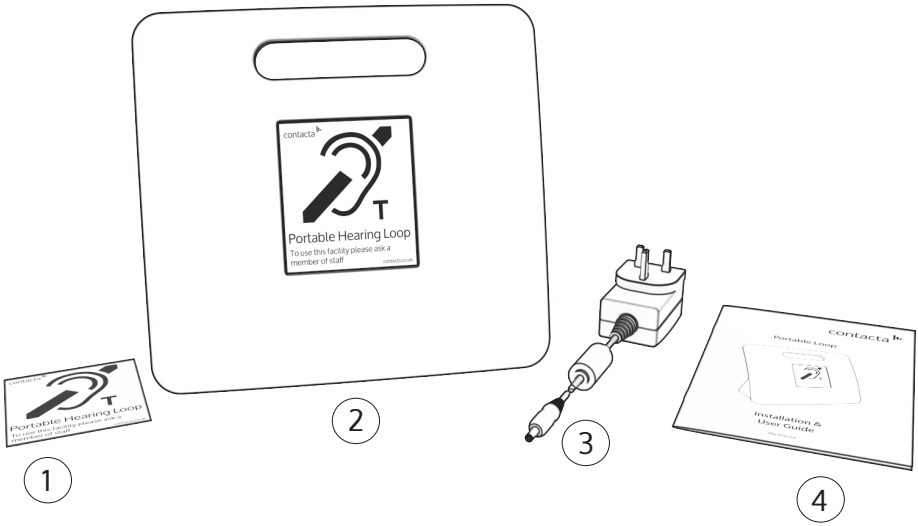

1. Naklejka pętli indukcyjnej
2. Przenośna pętla indukcyjna
3. Zasilacz
4. Instrukcja instalacji i użytkowania

Uwaga: Jako akcesorium dostępna jest półka do przenośnej pętli indukcyjnej. Stanowi idealne miejsce do przechowywania i ładowania urządzenia.

Dioda statusu

Obecnie w obiegu są dwie wersje przenośnej pętli indukcyjnej. Każda ma inną konfigurację diody statusu oraz inne oznaczenia pod diodą:

Wersja 1

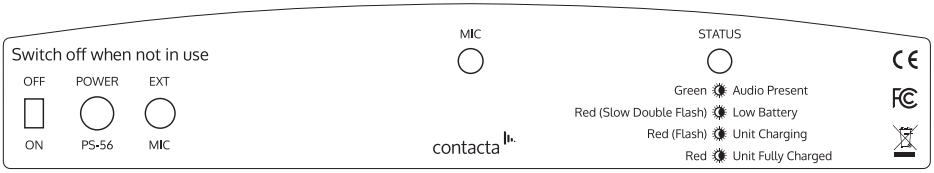

- Migająca dioda statusu w kolorze ZIELONYM oznacza, że urządzenie jest w użyciu i przesyłany jest dźwięk.
- Gdy dioda statusu miga na CZERWONO, urządzenie jest ładowane lub przechodzi długotrwałe kondycjonowanie. To miganie nie jest usterką i może trwać przez kilka godzin.
- Dwa CZERWONE mignięcia co 25 sekund oznaczają, że bateria urządzenia jest na wyczerpaniu.

Wersja 2 (2019)

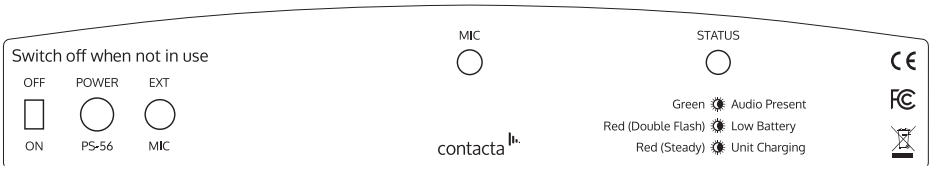

- Migająca dioda statusu w kolorze ZIELONYM oznacza, że urządzenie jest w użyciu i przesyłany jest dźwięk.
- Gdy dioda statusu świeci stałym światłem CZERWONYM, urządzenie jest ładowane.
- Jeśli urządzenie jest jednocześnie w użyciu i ładowane, dioda statusu będzie naprzemiennie świecić na ZIELONO i CZERWONO.
- Gdy dioda statusu CZERWONA miga dwukrotnie co 25 sekund, bateria urządzenia jest na wyczerpaniu.

Konfiguracja

Ładowanie przenośnej pętli indukcyjnej

Ważne jest, aby w pełni naładować urządzenie zaraz po jego otrzymaniu.

1. Podłącz zasilacz do gniazdka sieciowego.
2. Podłącz przewód zasilacza do tylnej części przenośnej pętli indukcyjnej, używając gniazda oznaczonego „Power”.

Konfiguracja przenośnej pętli indukcyjnej

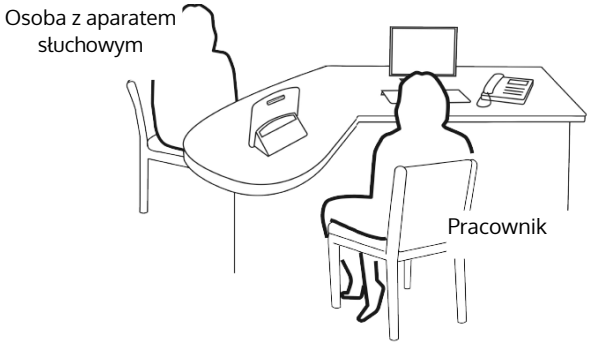

1. Umieść przenośną pętlę indukcyjną na biurku lub blacie między osobą korzystającą z aparatu słuchowego a pracownikiem.
2. Upewnij się, że tylna część urządzenia z wbudowanym mikrofonem jest skierowana w stronę pracownika, jak pokazano powyżej.
3. Przód urządzenia z oznaczeniem pozycji „T” powinien być skierowany w stronę osoby noszącej aparat słuchowy.
4. Przesuń przełącznik po lewej stronie tylnej części urządzenia w pozycję „ON”. System jest gotowy do użycia.

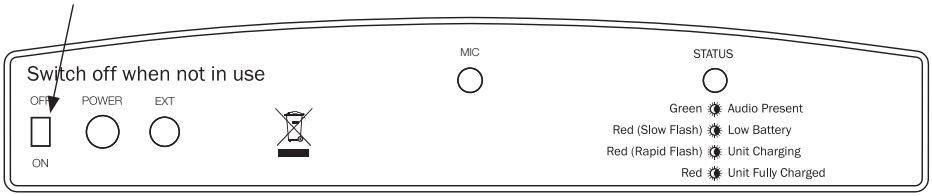

Korzystanie z systemu

Podczas normalnej pracy dioda statusu miga na zielono, gdy trwa rozmowa. Oznacza to, że system działa prawidłowo.

Jeśli osoba z aparatem słuchowym nie odbiera wyraźnego sygnału:

1. Upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane.
2. Dostosuj położenie przenośnej pętli indukcyjnej na biurku lub blacie, aby uzyskać optymalną wydajność. Osoba z aparatem słuchowym nie powinna znajdować się dalej niż 1,2 metra od urządzenia.
3. Zwróć uwagę osoby z aparatem słuchowym na oznaczenie na urządzeniu i upewnij się, że jej aparat jest ustawiony w pozycji „T".
4. Poproś osobę z aparatem słuchowym o sprawdzenie ustawienia głośności na swoim urządzeniu.

Jeśli po wykonaniu powyższych kroków użytkownik aparatu słuchowego nadal nie odbiera wyraźnego sygnału, przyczyną jest jedna z poniższych sytuacji:

- Aparat słuchowy użytkownika nie działa prawidłowo.
- Telecewka (telecoil) w aparacie słuchowym użytkownika nie została włączona.
- Przenośna pętla indukcyjna ma usterkę — skontaktuj się ze sprzedawcą.

Dodatkowe połączenia

Zewnętrzny mikrofon

Jeśli w rozmowie uczestniczy więcej niż dwie osoby, zdecydowanie zalecamy użycie pętli indukcyjnej o dużym zasięgu. Jeśli taka pętla nie jest dostępna, należy użyć zewnętrznego mikrofonu powierzchniowego.

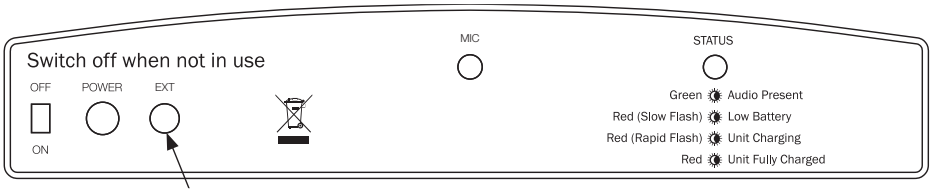

1. Włóż wtyk mikrofonu do gniazda oznaczonego „EXT" z tyłu przenośnej pętli indukcyjnej.
2. Ustaw przenośną pętlę indukcyjną przed osobą wymagającą wsparcia pętli i skieruj ją w jej stronę, a tylną część urządzenia — w stronę mówiącego.
3. W przypadku użycia zewnętrznego mikrofonu powierzchniowego umieść mikrofon na blacie biurka, skierowany w stronę osób mówiących.

Przewód SCART

Aby połączyć przenośną pętlę indukcyjną z telewizorem lub innym zewnętrznym źródłem dźwięku, użyj przewodu SCART. Wymagany jest adapter SCART firmy Contacta.

1. Podłącz złącze SCART do odpowiedniego gniazda źródła dźwięku.
2. Włóż wtyk jack do gniazda oznaczonego „EXT" z tyłu przenośnej pętli indukcyjnej.
3. Ustaw przenośną pętlę indukcyjną tak, aby była skierowana w stronę osoby z aparatem słuchowym.

Uwaga: wewnętrzny mikrofon jest nieaktywny, gdy podłączone jest urządzenie zewnętrzne.

Ważne informacje

• Gdy przenośna pętla indukcyjna nie jest używana, powinna pozostać podłączona do ładowarki z przełącznikiem w pozycji „off". Zużywa wtedy bardzo mało energii.

• Przenośna pętla indukcyjna przy w pełni naładowanych bateriach działa nieprzerwanie przez minimum 8 godzin.

• Urządzenie można ładować podczas pracy systemu. Jeśli podczas ładowania odbierany jest dźwięk, dioda statusu będzie naprzemiennie świecić na zielono i czerwono.

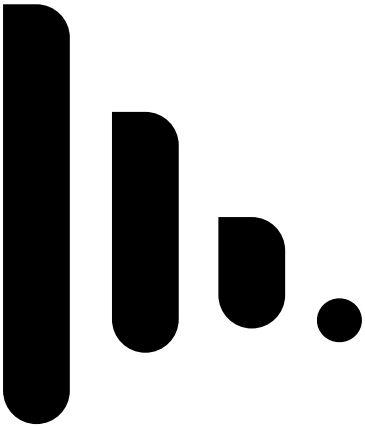

Lokalny dealer:

UK i świat
+44 (0) 1732 223900
sales@contacta.co.uk

USA i Kanada
+1 616 392 3400
info@contactainc.com

www.contacta.co.uk